



# Руководство по эксплуатации

AHD видеорегистратор

**CARVIS MD-428HDD**

**CARVIS MD-428HDD+3G+GPS**

**CARVIS MD-428HDD+WiFi+GPS**



## Оглавление

1 Технические характеристики .....	4
2 Комплектация.....	7
3 Внешний вид .....	8
3.1 Внешний вид .....	8
3.2 Разъемы .....	9
3.2.1 Питание.....	9
3.2.2 Тревожные входа/выхода .....	9
3.2.3 Разъемы подключения камер.....	9
4 Установка и подключение регистратора.....	10
4.1 Подключение питания.....	10
4.2 Подключение камер .....	10
4.3 Подключение монитора.....	10
4.4 Подключение выносного ИК приемника.....	11
4.5 Подключение и настройка тревожных входов .....	11
4.5.1 Включение парковочных линий при заднем ходе.....	11
4.5.2 Тревожная кнопка (сигнал тревоги) .....	12
4.6 Последовательный порт.....	13
4.6.1 Подключение TTS (Text To Speech).....	14
5 Настройка регистратора .....	15
5.1 Структура меню.....	15
5.2 Вход в меню.....	15
5.3 Быстрая настройка .....	16
5.3.1 Мастер настройки информации ТС .....	16
5.3.2 Мастер выбора режима работы .....	16
5.3.3 Мастер управления дисками .....	17
5.3.4 Мастер настройки 3G/4G .....	17
5.3.5 Мастер настройки Wi-Fi.....	17
5.3.6 Мастер настройка сервера.....	17
5.4 Просмотр видео .....	17
5.5 Резервное копирование (архивация).....	18
5.6 Основные настройки регистратора .....	19
5.6.1 Настройка даты и времени .....	19
5.6.2 Информация транспортного средства .....	20
5.6.3 Настройка отображаемой информации .....	20
5.6.4 Настройка регулировки тона и положения картинки.....	21
5.6.5 Настройки включения/выключения .....	21
5.6.6 Система .....	22
5.6.7 Системная информация .....	23
5.7 Настройки сети.....	23
5.7.1 Настройки сервера .....	24
5.7.2 Настройки 3G/4G.....	24
5.7.3 Настройки Wi-Fi.....	25
5.7.4 Состояние сети .....	26
5.8 Настройка записи .....	26
5.8.1 Режимы .....	26
5.8.2 Настройка типа записи .....	27
5.8.3 Основной видеопоток .....	28

---

5.8.4 Дополнительный видеопоток.....	29
5.8.5 Настройка режима хранения .....	29
5.8.6 Настройка наложения информации на запись .....	30
5.8.7 Настройка видео .....	30
5.8.8 Настройка отражения картинки .....	31
5.9 Настройки меню «Расширенные».....	31
5.9.1 Управление пользователями .....	31
5.9.2 Настройки UART .....	32
5.9.3 Камера заднего вида .....	33
5.9.4 Текст с сервера (TTS) .....	34
5.9.5 UA-100 Модуль расширения интерфейсов.....	34
5.10 Инструменты .....	34
5.10.1 Журнал событий.....	35
5.10.2 Управление дисками .....	36
5.10.3 Импорт/экспорт настроек регистратора.....	36
5.10.4 Обновление регистратора .....	36
5.10.5 PTZ .....	37
5.11 Настройки тревог .....	38
5.11.1 Входной тревожный сигнал .....	38
5.11.2 Выход тревоги .....	40
5.11.3 Потеря видеосигнала на канале .....	40
5.11.4 Усталость при вождении .....	41
5.11.5 Тревога превышения скорости .....	41
5.11.6 Ошибка диска .....	42
5.11.7 Тревога движения .....	43
6 Руководство по работе с клиентской программой .....	44
6.1 Описание основных функций программы.....	44
7 Контактная информация .....	45

**CARVIS**  
автомобильное видеонаблюдение

## 1 Технические характеристики

В таблице ниже приведены все технические характеристики автомобильного AHD регистратора CARVIS MD-428HDD:

Функция	Параметры	Описание
Система	Язык	Русский, английский
	Интерфейс пользователя	Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) и пульта ДУ
	Безопасность	Пароли для пользователя и администратора
Видео	Стандарт видео	PAL, NTSC
	Сжатие	H.264, H.264+
	Разрешение видео (общая частота кадров)	8xCIF/D1/960H/720P/1080N (200 кадр/с)
	Режимы	8xAHD/Аналог (1080N), поканальное переключение
	Вход	8
	Выход	2
	Отображение на экране	1, 2, 4, 8, 9 каналов, включение канала по тревоге
Аудио	Сжатие	G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA
	Вход	8
	Выход	1
	Режим записи	Синхронная запись аудио и видео
Запись и воспроизведение	Тип записи	Ручная съемка, съемка по расписанию, запись по тревоге, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге
	Скорость цифрового потока видео	4096 Мбит/с
	Скорость цифрового потока аудио	8 Кб/с
	Носитель данных	Поддержка 1 HDD/SSD SATA объемом до 2 Тб, 2.5" (толщиной менее 10 мм) и 1 SD карта до 512 Гб (не идет в комплекте)
	Поиск записи	По каналу, времени, типу
	Проигрывание	1, 8-х канальное проигрывание файлов
Включение/выключение	Режим включения	Включение по сигналу ACC, по расписанию
	Режим выключения	Выключение с задержкой по сигналу ACC, по расписанию, с пульта
Интерфейсы	Видеовход	8 – авиационный интерфейс
	Видеовыход	1 – авиационный интерфейс, 1 - VGA
	Аудиовход	8 – авиационный интерфейс
	Аудиовыход	1 – авиационный интерфейс
	SD карта	1 SDXC до 512 Гб (не идет в комплекте)
	HDD/SSD	1 HDD/SSD до 2 Тб, поддержка горячей замены (не идет в комплекте)
	ИК приемник	Есть (поддерживается выносной)

	Тревожный вход	4 цифровых входа (возможно установить положительный/отрицательный триггер)
	Тревожный выход	1
	RS232 (UART)	1 LVTTL
	USB	1 порт USB 2.0 (поддержка USB диска, USB хаба, мыши в том числе беспроводной)
	Индикация	PWR (питание)/RUN (работа)
	Замок блокировки	1
	Отладочный порт	1
Обновление ПО	Режим обновления	Ручной, автоматический
	Метод обновления	USB, SD
Дополнительные модули	GPS/Глонасс (опционально)	Обнаружение штекера антенны включение/отключение/короткое замыкание
	3G (опционально)	LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA
	Wi-Fi (опционально)	802.11 b/g/n 2.4 GHz
	Ethernet	Нет
	Подогрев жесткого диска (опционально)	Нет
Дополнительное ПО	CARVIS плеер для ПК	Воспроизведение видео/аудио с HDD/SD карты, воспроизведение из каталога. Просмотр местоположения авто на карте, журнал событий регистратора.
	Программа для удалённого мониторинга (при наличии доп. модулей 3G/4G, Wi-Fi) для ПК	Удаленный просмотр видео и местоположения авто, просмотр архива видеоданных с регистратора, централизованное управление и установка параметров.
	Лицензия подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE	Опция (уточняйте у менеджеров).
Другое	Задержка отключения после полного отключения питания (ионисторы)	Есть
	Горячая замена носителя	Есть
	Интеллектуальное управление питанием	Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи и включится если напряжение восстановиться).
	Обнаружение и изоляция не исправных секторов жесткого диска	Есть (обеспечивает более долгий срок службы жесткого диска)
	Перезаряжаемая RTC батарея	Есть (нет необходимости замены системной батареи, срок службы не ограничен)
	Зеркальное дублирование информации	Есть (в дополнительном потоке)
	Хранение 1 камеры в час (при фиксированном)	960H - 750 Мб/час; 720P - 1,1 Гб/час;

битрейте)	1080N - 1,2 Гб/час.
G-сенсор	Нет
Детекция движения	Есть
Перезапуск регистратора по времени	Есть
Режим точки доступа	Есть
Поддержка модуля расширения CARVIS MA-100	Есть
Защита от короткого замыкания питания и камер	Есть
Вход электропитания	DC 8 – 32 В
Выход электропитания	12 В, 5 В 300 мА
Потребляемая мощность	В режиме ожидания 3 мА; максимальное потребление 30 Вт: 12 В 2,5 А или 24 В 1,25 А
Рабочая температура	- 40°C ... +70°C (без учета рабочей температуры HDD)
Размер	162×187×56 мм

**CARVIS**  
автомобильное видеонаблюдение

## 2 Комплектация

Комплектация автомобильного AHD регистратора CARVIS MD-428HDD

№	Наименование	Изображение	Количество, шт.
1	Регистратор CARVIS MD-428HDD		1
2	Кабель питания с предохранителем 5 А		1
3	Кабель для подключения входов/выходов сигнализации		1
4	Шлейф для подключения аудио/видео входов (4 разъема), аудио/видео выхода		2
5	Мышь		1
6	Ключ		1
7	Wi-Fi антенна (опционально)		1
8	GPS антенна (опционально)		1
9	3G антенна (опционально)		1

### 3 Внешний вид

#### 3.1 Внешний вид

Передняя панель:



№	Названия разъемов
1	Индикаторы состояния
2	Ик приемник (диод)
3	Замок для блокировки жесткого диска
4	Дверца
5	Разъем USB 2.0
6	Последовательный порт отладки

Индикаторы состояния

Индикатор	Обозначение
PWR	Индикатор питания регистратора. При открытии дверце HDD гаснет.
RUN	Индикатор работы регистратора. При начальной загрузке регистратора и при открытой дверце HDD – горит, после включения – мигает.

Задняя панель:




№	Названия разъемов
1	Разъем для подключения тревожных входов/выходов
2	Разъемы для подключения аудио/видео входов AV1 – AV4 и аудио/видео выхода
3	Разъемы для подключения аудио/видео входов AV5 – AV8 и аудио/видео выхода
4	Видеовыход VGA
5	Разъем подключения питания DC 8 – 32 В

6	Выход под антенну Wi-Fi (опционально)
7	Выход под антенну 3G/4G (опционально)
8	Выход под антенну GPS (опционально)
9	Разъем USB


## 3.2 Разъемы

### 3.2.1 Питание

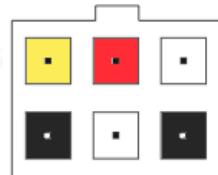

№	Цвет	Описание
1	Желтый	Питание 5 – 36 В ACC (через замок зажигания, тумблер)
2	Черный	GND
3	Красный	Питание 8 – 32 В от аккумулятора
4	Белый	Пустой контакт
5	Белый	Пустой контакт
6	Черный	GND

### 3.2.2 Тревожные входа/выхода

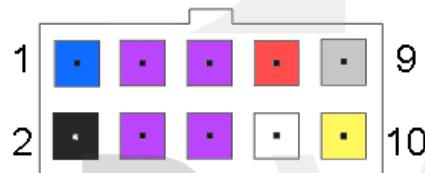

№	Цвет	Описание
1	Синий	Выход тревоги
2	Черный	GND
3	Фиолетовый	Вход тревоги 2
4	Фиолетовый	Вход тревоги 1
5	Фиолетовый	Вход тревоги 4
6	Фиолетовый	Вход тревоги 3
7	Красный	5 В
8	Белый	TXD (интерфейса RS-232)
9	Серый	Выносной ИК приемник
10	Желтый	RXD (интерфейса RS-232)

### 3.2.3 Разъемы подключения камер



AV-IN Камеры




AV-OUT Монитор

## 4 Установка и подключение регистратора

### 4.1 Подключение питания

Подключите питание следующим образом: Красный провод (PRW) соединяется с вводом питания 8 – 32 В постоянного тока – аккумулятор автомобиля, желтый провод (ACC) соединяется с 5 – 36 В постоянного тока через замок зажигания, тумблер, кнопку и т.д.

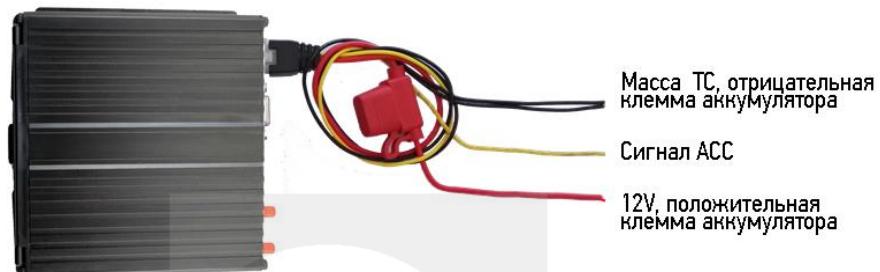

*Примечание: при тестировании устройства, подключите оба провода – красный и желтый провод с положительным полюсом источника бесперебойного питания, в противном случае устройство не загрузится.*

### 4.2 Подключение камер

Камеру можно подключить к регистратору напрямую, или с помощью удлинительного кабеля. На шлейфе для подключения аудио/видео входов (AV-кабеле), идущем в комплекте, имеются отметки на каждом входе, AV1 – AV4 для подключения камер.




### 4.3 Подключение монитора

Устройство имеет VGA выход и аналоговый, авиационный видеовыход (CVBS). Вы можете переключаться между мониторами с помощью мыши или пульта дистанционного управления.




#### 4.4 Подключение выносного ИК приемника

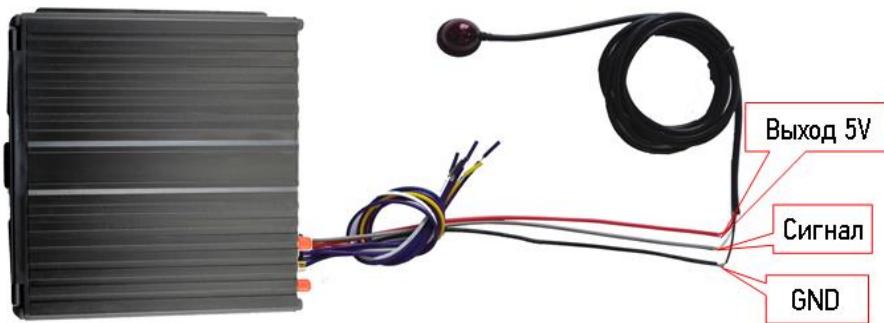

Входа регистратора				Кабель ИК приемника	
№	Описание	Цвет		Цвет	Описание
2	GND	Черный		Черный	GND
7	Выход 5 В	Красный		Красный	Выход 5 В
9	IR диод	Серый		Белый	Сигнал

#### 4.5 Подключение и настройка тревожных входов

Видеорегистратор обеспечивает 4 тревожных канала: 2 канала – положительный триггер, 2 канала – отрицательный триггер. Вы можете подключить к положительному каналу сигнал от фонаря заднего хода, включения света, открытия/закрытия двери и т.д. При использовании тревожных входов, возможна настройка таких функций как парковочный помощник (парковочные линии), переключая каналов камеры, кнопка аварийного сигнала SOS.

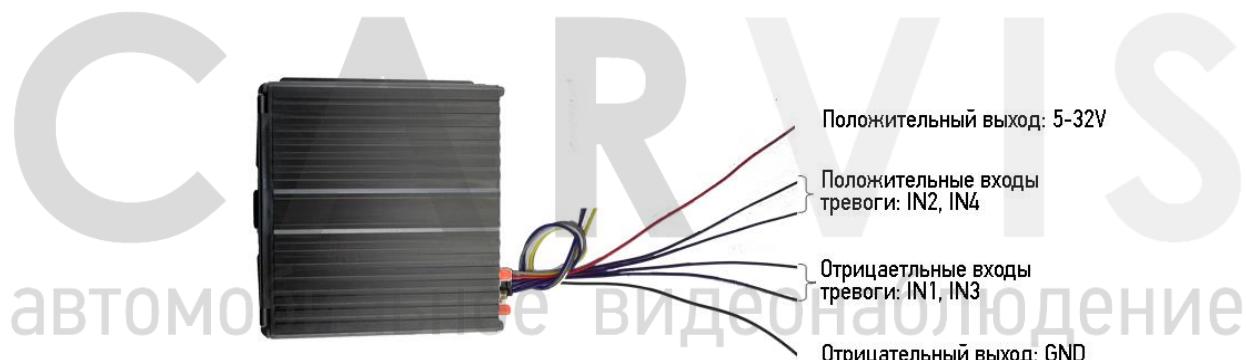

Входа регистратора				Триггер	
№	Описание	Цвет		Цвет	Триггер
3	Вход тревоги 2	Фиолетовый		Красный	5-32 В
5	Вход тревоги 4	Фиолетовый		Черный	GND
4	Вход тревоги 1	Фиолетовый			
6	Вход тревоги 3	Фиолетовый			

##### 4.5.1 Включение парковочных линий при заднем ходе

Для включения дополнительных парковочных линий на канале регистратора, на примере подключения ко 2-му тревожному входу, необходимо соединить провод 2-го тревожного входа с кабелем питания фар заднего хода, как показано на рисунке ниже:



Входа регистратора			Триггер		
№	Описание	Цвет		Цвет	Триггер
3	Вход тревоги 2	Фиолетовый	↔	Красный	Фонарь заднего хода

Далее необходимо будет сделать небольшие настройки в меню (Меню → Расширенные → Парк-е линии) регистра тора как показано ниже:



#### AV

Выбор камеры заднего хода для добавления парковочных линий

#### Переключ-ль

Выбор входного сигнала тревоги (который подключен к фаре заднего хода).

Примечание: при использовании парковочных линий используйте положительные входа тревоги: IN2, IN4.


#### 4.5.2 Тревожная кнопка (сигнал тревоги)

Вы можете подключить аварийную кнопку к тревожному входу устройства. При нажатии кнопки аварийной сигнализации, устройство выдаст сообщение о тревоге на сервере. Для успешной отправки на сервер сообщения о тревоге необходимо соединение с сервером (для этого необходимо чтобы регистратор был оснащен функцией 3G или Wi-Fi). Для примера, рассмотрим подключение тревожной кнопки с тревожным входом 1: 1 контакт кнопки соединяется с тревожным входом 1, другой конец с землей (GND).

Примечание: если подключен тревожный вход положительного триггера, другой конец аварийной кнопки должен соединен с 5 – 32 В постоянного тока.



Настройки в меню видеорегистратора Меню → Тревога → Вход, выберите входной канал – 1, и настройте тип загрузки – срочный, как показано ниже:

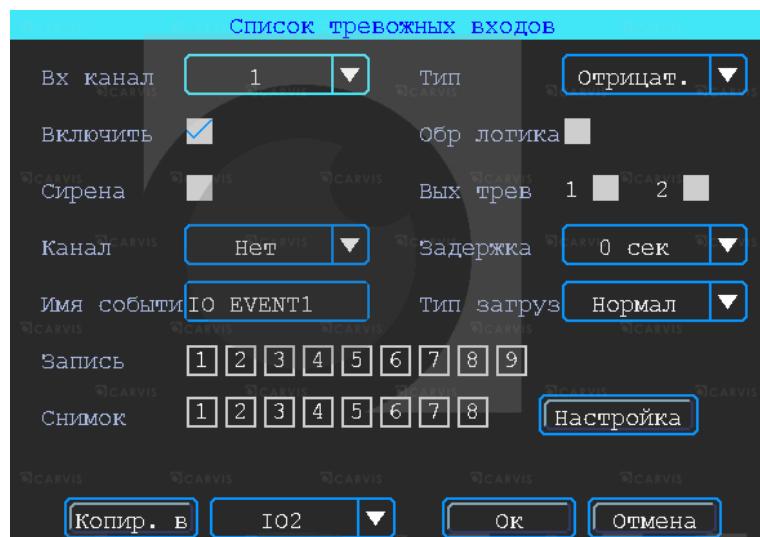

#### 4.6 Последовательный порт

Устройство обеспечивает последовательный порт, который используются для подключения некоторых пользовательских периферийных устройств, интерфейса LVTTL (напряжения питания 3,3 Вольт).




Входа регистратора				Периферийное оборудование	
№	Описание	Цвет		Цвет	Описание
2	GND	Черный		Черный	GND
8	TXD (TTL level)	Белый		Желтый	RXD
10	RXD (TTL level)	Желтый		Белый	TXD

#### 4.6.1 Подключение TTS (Text To Speech)

Выбрать провод RS232 для UART0 согласно определению, контактный интерфейс I/O и соедините его с устройством TTS следующим образом:

Входа регистратора				Кабель TTS	
№	Описание	Цвет		Цвет	Описание
7	Выход 5 В	Красный		Красный	Выход 5 В
8	TXD 1	Белый		Зеленый	RXD
10	RXD 1	Желтый		Желтый	TXD
2	GND	Черный		Черный	GND

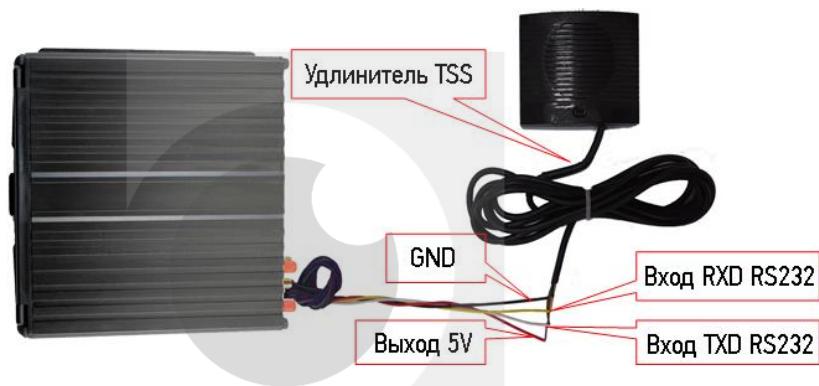

Путь для настройки TTS в меню: Меню → Расширенные → UART0. В поле функция выберите: TTS.


CARVIS  
автомобильное видеонаблюдение

## 5 Настройка регистратора

### 5.1 Структура меню

Структура меню, названия иконок меню или названия параметров настроек может не совпадать или быть созвучным с приведенным в инструкции в зависимости от модели и установленной прошивки видеорегистратора CARVIS.


Структура меню может отличаться в зависимости от модели и доп. опций регистратора.

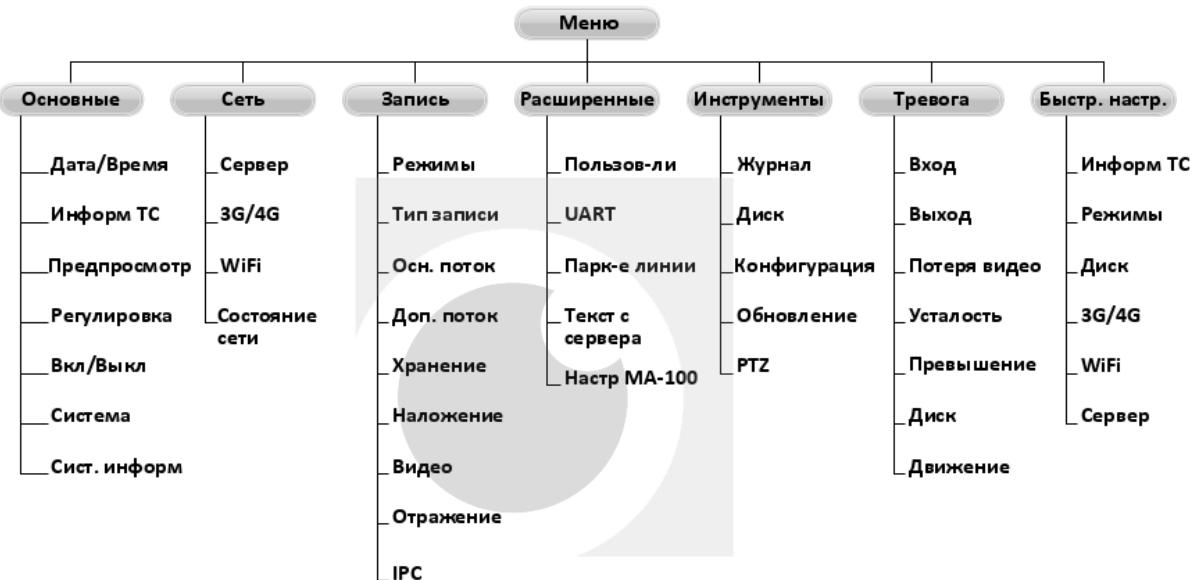


### 5.2 Вход в меню

Нажмите правую кнопку мыши, для вызова интерфейса входа в систему.


Введите пользователя, пароль и выберите язык, нажмите кнопку «OK» для входа в меню. (по умолчанию: Пользователь – admin, Пароль – пустой).

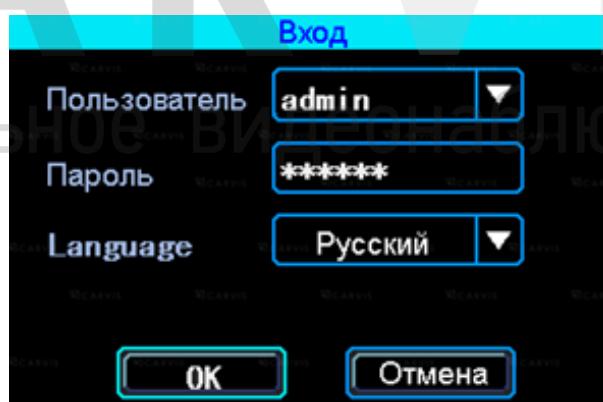

Нажмите правую кнопку мыши, выберите «меню» для входа в основное меню настроек.

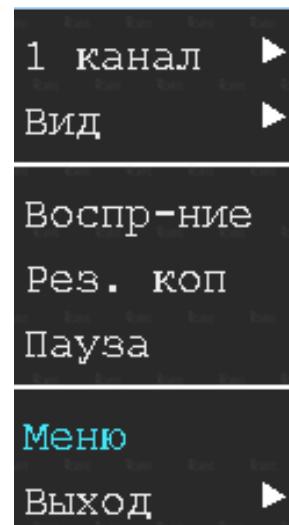

Данное меню является основным для настроек и управления системой.

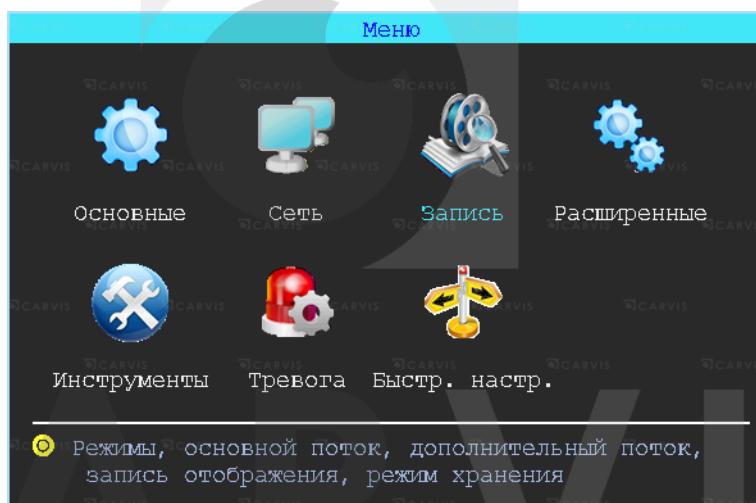

### 5.3 Быстрая настройка

Меню → Быстр. настр.

Этот шаг поможет вам быстро настроить видеорегистратор CARVIS для ввода в эксплуатацию, проделать минимальные настройки для использования сервиса видеомониторинга CARVIS.ONLINE, т.е. для соединения с сервером, при наличии дополнительных модулей (Wi-Fi, 3G/4G).

#### 5.3.1 Мастер настройки информации ТС

Видеорегистратор использует уникальный ID устройства для подключения к серверу CARVIS мониторинга. Пользователь может изменить параметры «Название ТС» и «№ устройства». «№ устройства» – номерной знак автомобиля, и он будет отображен на видео.

#### 5.3.2 Мастер выбора режима работы

В меню настраивается тип сигнала камер AHD/Аналог, отключение/включение канал передачи видеоизображения AV1-AV4, изменение настройки видеостандарта сигнала PAL/NTSC. По умолчанию – PAL.

### 5.3.3 Мастер управления дисками

При первом использовании носителя информации SD карты/HDD диска нужно отформатировать его в регистраторе. Если носитель информации не распознается устройством, проверьте, что замок регистратора в положение – закрыт (блокировку адаптера для micro SD карты).

### 5.3.4 Мастер настройки 3G/4G

Устройство обнаружит модуль 3G/4G автоматически. Вставьте сим-карту, которая соответствует обнаруженному модулю. Проконсультируйтесь с вашим оператором связи SIM-карты для выхода в интернет, чтобы убедиться, что вы выставили правильные параметры (телефон, APN, пользователь и пароль).

### 5.3.5 Мастер настройки Wi-Fi

Устройство может сохранять максимум 6 Wi-Fi точек доступа (Wi-Fi ESSID). Он будет искать, сравнивать, подключаться и автоматически переключать между точками доступа. Нажмите на соответствующей строке для настройки Wi-Fi. Для автоматического поиска точек доступа Wi-Fi, нажмите кнопку «Поиск» вы увидите, доступные вашему устройству сети, выберите ту, которую вы хотите подключить, введите пароль и сохраните её.

### 5.3.6 Мастер настройка сервера

IP (или Домен) – это IP-адрес сервера (или домена) – carvis.online. Порт устройства должен совпадать с портом сервера - 6608.


## 5.4 Просмотр видео

Устройство поддерживает воспроизведение одного/четырех каналов видео одновременно. Находясь в четырехканальном режиме, правую кнопку мыши и в выпавшем меню выберите «Воспр-ние».

### Окно поиска файлов

Поиск записанного файла можно выполнять по номеру канала, типу записи и времени начала/окончания.

Интерфейс работы с найденными файлами:

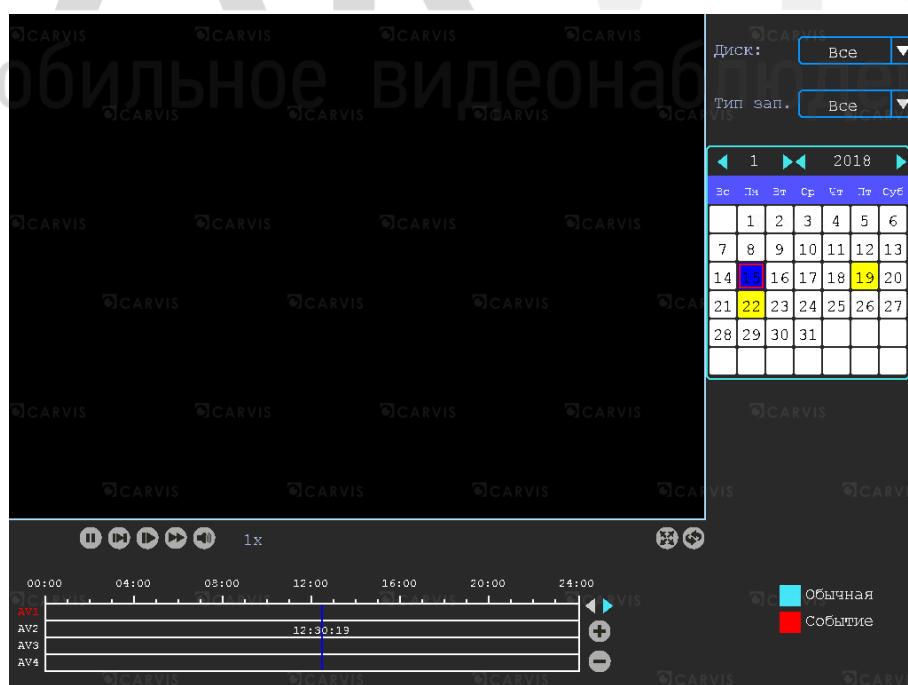

### **Воспроизведение определенного файла**

Чтобы воспроизвести нужный файл, щелкните по нему левой кнопкой мыши.

#### **Тип зап.**


Выбор типа событий для воспроизведения. Все события журнала, кроме событий типа – Система (флэш) записываются на носитель данных (SD карту, HDD/SSD диск).

#### **Диск**

Выбор поиска видео на SD карте или на HDD/SSD диске.

## **5.5 Резервное копирование (архивация)**

Резервное копирование видео/снимок с видеорегистратора на USB носитель. Находясь в четырехканальном режиме, правую кнопку мыши и в выпавшем меню выберите «Рез. коп». Окно поиска файлов для резервного копирования разделено на две вкладки: видео и снимок. Вкладка видео/снимок

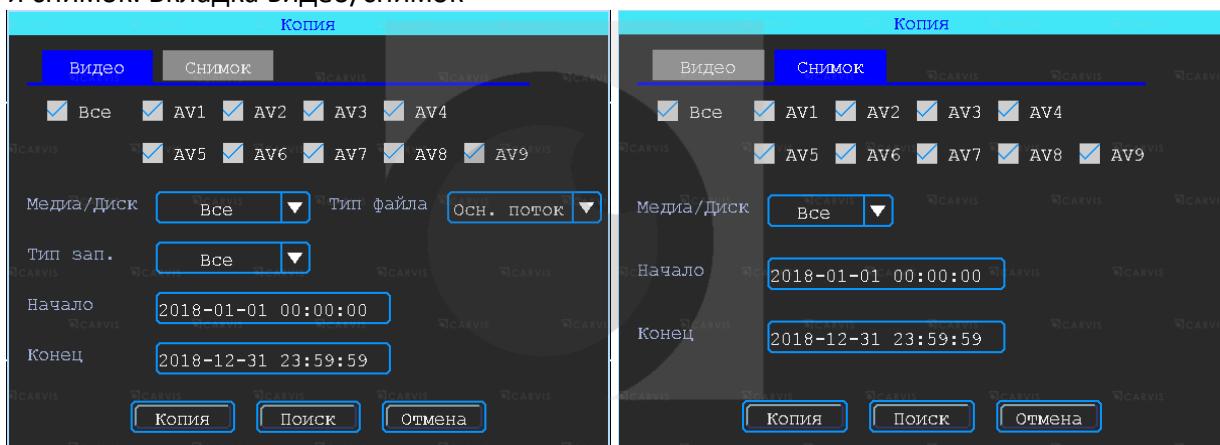

#### **Медиа/Диск**

Выбор поиска видео на SD или на HDD диске.


#### **Тип файла**

Выбор поиска главного или дополнительного (урезанного потока).

#### **Начало, Конец**

Время начала и окончания поиска файлов. Выбор промежутка времени для поиска.

После выставления параметров поиска файлов для скачивания всех файлов на USB диск необходимо нажать кнопку «Копия». После выбора формата скачиваемых файлов, начнется загрузка найденных файлов на USB носитель. Так же есть возможность выбрать для скачивания определенные файлы, для этого нужно нажать кнопку «Поиск». появится окно найденных файлов для выбора.

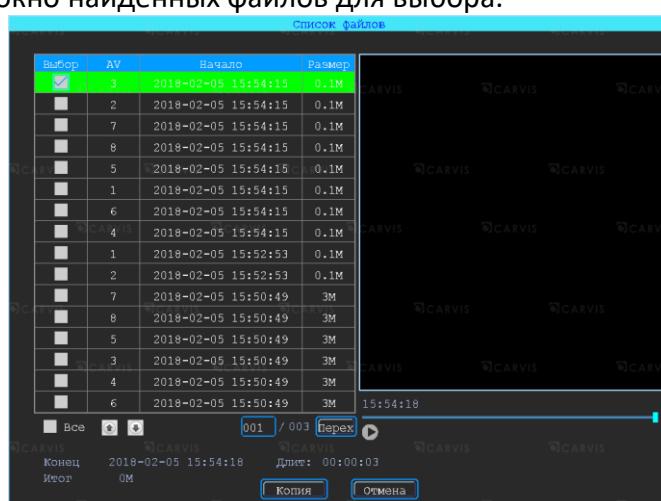


Доступны два формата для загрузки файлов на USB носитель: ifv и avi.



## 5.6 Основные настройки регистратора

Базовая установка включает в себя самые основные элементы установки.

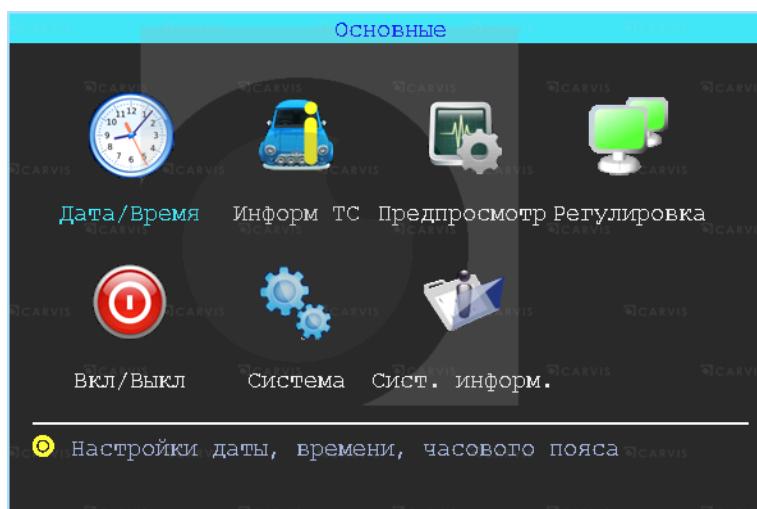

### **Дата/время**

Настраивается дата и время на регистраторе.

### **Информ ТС**

Настраивается информация о транспортном средстве, для отображения в системе регистратора.

### **Предпросмотр**

Настроить информацию, которую вы хотите наложить на изображение для предварительного просмотра.

### **Регулировка**

Настройка регулировки отступов от краев монитора. Настройка цветовых характеристик выходной картинки.

### **Вкл/Выкл**

Настройка питания и расписания работы регистратора. Времени включения и времени отключения.

### **Система**

Настройка выбора системного языка, уровня прозрачности меню.

### **Сист. информ.**

Информация о регистраторе.

#### 5.6.1 Настройка даты и времени

Меню → Основные → Дата/Время


Настройка даты, времени, часового пояса, формата представления даты.

### **Синхронизация**

Дата и время будете синхронизироваться по GPS (при наличии данного модуля).


### **Часовой пояс**

Выбор часового пояса: восточный или западный.

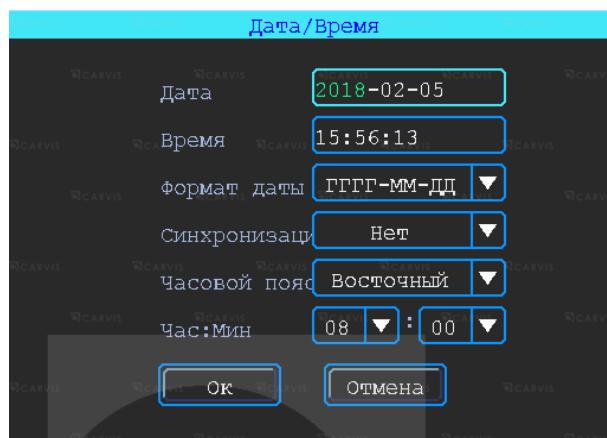

### **5.6.2 Информация транспортного средства**

Меню → Основные → Информ ТС

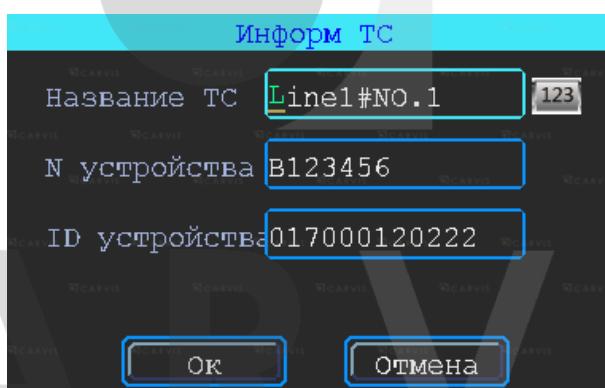

#### **Название ТС**

Настройка произвольного названия ТС для отображения в системе видеорегистраторе.

Доступны английские символы, цифры и специальные символы.

#### **Н устройства**

Регистрационный номер транспортного средства для поиска информации по конкретному автомобилю. Доступны английские символы, цифры и специальные символы.

#### **ID устройства**

Идентификатор, используемый для подключения устройства с сервером. ID присваивается при изготовлении, нужен для связи с сервером. Не редактировать.

### **5.6.3 Настройка отображаемой информации**

Меню → Основные → Предпросмотр

Вкладка Превью. Здесь вы можете настроить информацию, которую вы хотите наложить на изображение для предварительного просмотра.

#### **Вид**

Настраивается вид отображения каналов на экране монитора при включении видеорегистратора. При выборе двух видов –  или  становится активным настройка главного канала (канала, который будет отображаться на большом экране).

После настройки вида необходимо перезагрузить видеорегистратор, чтобы изменения вступили в силу.


Для быстрой смены вида в режиме просмотра нажмите правую кнопку мыши → «Вид». Здесь можно выбрать другое отображение каналов.

### **Переключ-е**

Режим переключения каналов. При выборе этой настройки регистратор переключается в режим одноканального отображения (1 камера на весь экран)  и поочередно переключает каналы между собой, начиная с первого. Доступны 5, 10, 20, 30 секунд, 1, 2,5 минут задержки переключения.

Вкладка наложение вы можете настроить информацию, которую вы хотите наложить на изображение, выводимое на монитор. На вкладке устанавливаете «Галки» в нужных пунктах.


*Примечание: обратите внимание, эта информация не накладывается на видеозапись.*

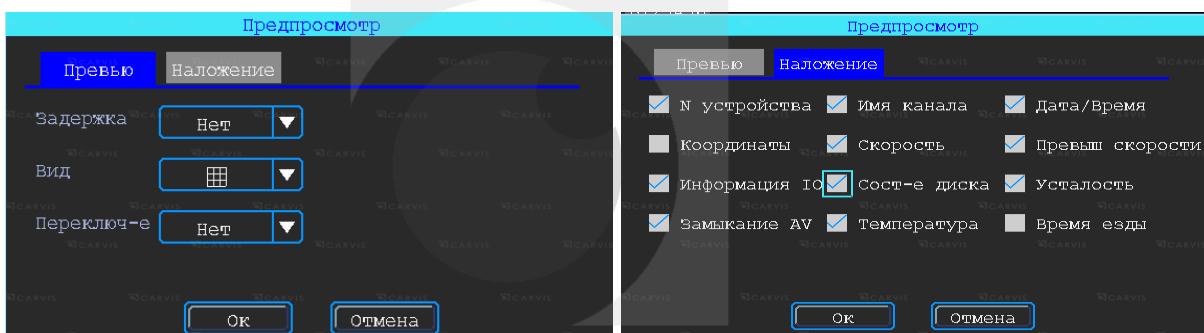

### **5.6.4 Настройка регулировки тона и положения картинки**

Меню → Основные → Регулировка.

Настройка регулировки отступов от краев (верх, низ, лево, право) монитора. Настройка цветовых характеристик выходной картинки (яркость, насыщенность, контраст).

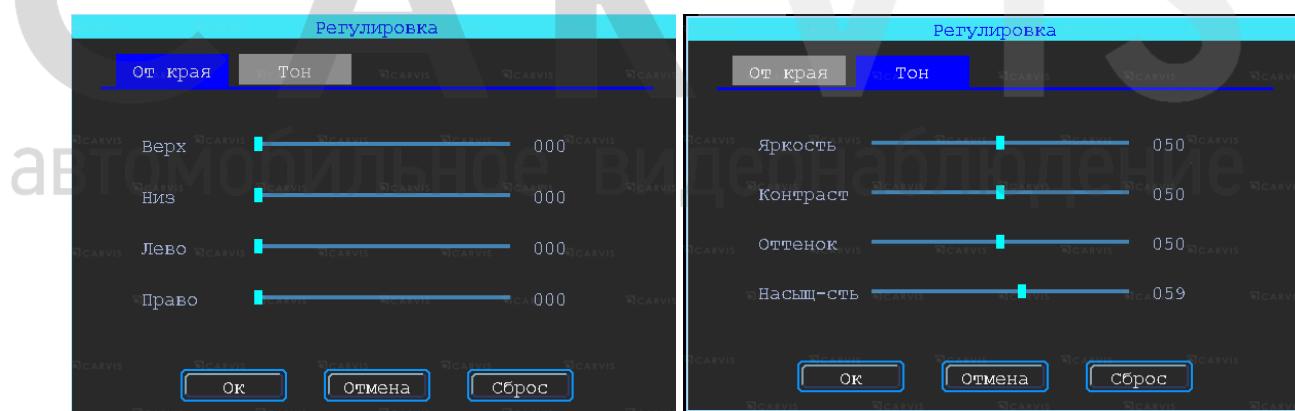

### **5.6.5 Настройки включения/выключения**

Меню → Основные → Вкл/Выкл

Окно разделено на две вкладки: задержка и питание.

Вкладка Задержка.

#### **ACC Игнорировать**

При выборе данного пункта меню после отключения питания ACC регистратор выключится.

### **ACC Задержка**

Задержка отключения регистрация после отключения питания ACC (питания на желтом кабеле). Указывается в часах и минутах.


### **Сон**

Режим сон по умолчанию - отключено. Функция, при включении которой регистратор перестает записывать информацию на носитель, но не перестает отправлять данные GPS.

### **Время включения/выключения**

Настройка расписания работы регистрация. Времени включения и времени отключения (час:мин).

*Примечание: кабель питания устройства должен быть подключен согласно инструкции (см. выше), в противном случае меню Вкл/Выкл работать не будет.*

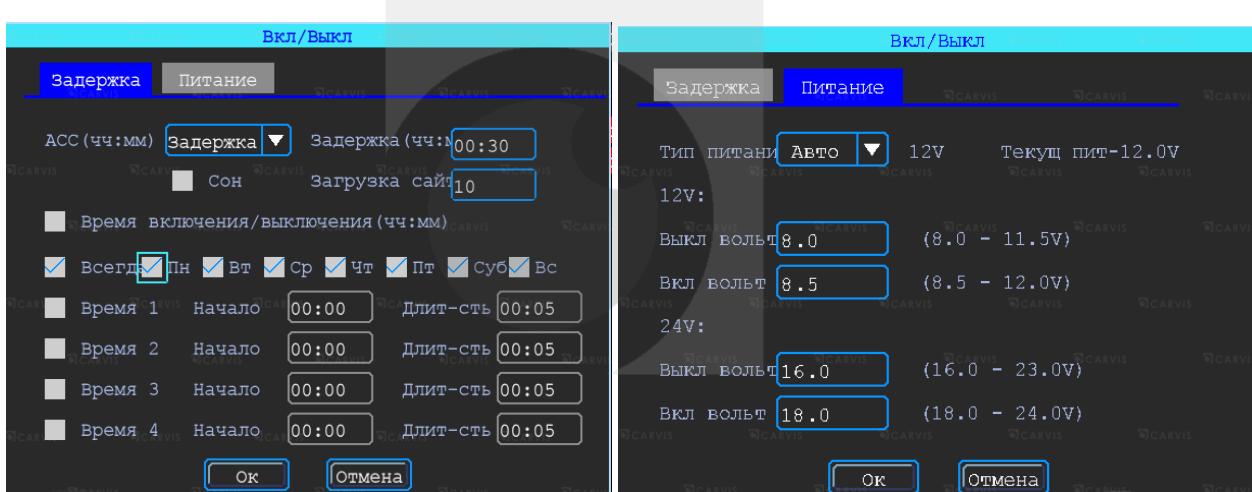

Настройка питания регистрация - Вкладка питание. По умолчанию питание в регистраторе идет с предустановкой. Тип питание – Авто. Позволяет выбрать 2 режима: 12 В и 24 В.

#### **12V:**

Вкл вольт =8.5, регистратор будет включен, если заряд источника питания будет 8 В или меньше, то регистратор отключится для экономии заряда источника – Выкл вольт=8.

#### **24V:**

Вкл вольт =18.0, регистратор будет включен, если заряд источника питания будет 16 В или меньше, то регистратор отключится для экономии заряда источника – Выкл вольт==16.

### **5.6.6 Система**


Меню → Основные → Система

Выбор системного языка, уровень прозрачности меню, настройка отображения главного экрана (VGA или аналоговый), настройка видео формата (PAL, NTSC), настройка разрешения, подключаемого VGA дисплея, единицы измерения скорости и автоматического выхода из меню, выбор аудио формата.

### **Аудио формат**

Аудио формат – формат представления звуковых данных, используемый при звукозаписи, а также для дальнейшего хранения записанного материала.

Формат по умолчанию –MG726 или G726. bps - 32k.

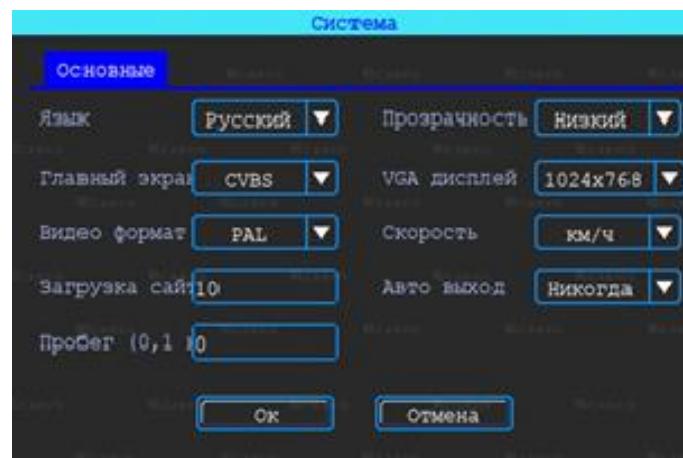


### 5.6.7 Системная информация

Меню → Основные → Сист. информ

Системная информация включает в себя: модель устройства, серийный номер оборудования и версия прошивки и т. д. Окно информации разделено на две вкладки: информация об устройстве и информация об установленных модулях. Окно информации об модуле 3G/4G (опционально).

## 5.7 Настройки сети


Настройки сети используются для настройки параметров, которые необходимы для подключения устройства с сервером.

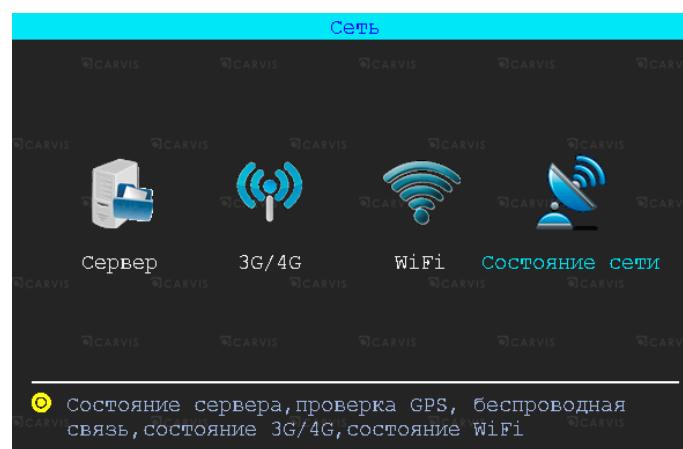

### 5.7.1 Настройки сервера

Меню → Сеть → Сервер

Режим IP-адрес/домен сервера регистратора (указывается или символьный, или буквенный адрес сервера, в зависимости от того, как зарегистрирован сервер).

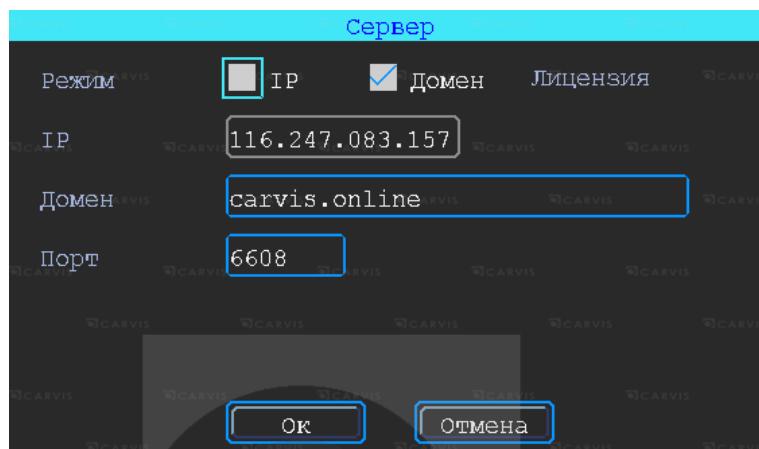

#### **IP**

Символьный адрес сервера.

#### **Домен**

Буквенный адрес сервера.

Для подключения к сервису CARVIS необходимо ввести – carvis.online.


#### **Port**

Порт сервера. По умолчанию стоит – 6608.

### 5.7.2 Настройки 3G/4G

Меню → Сеть → 3G/4G

По умолчанию – включено.

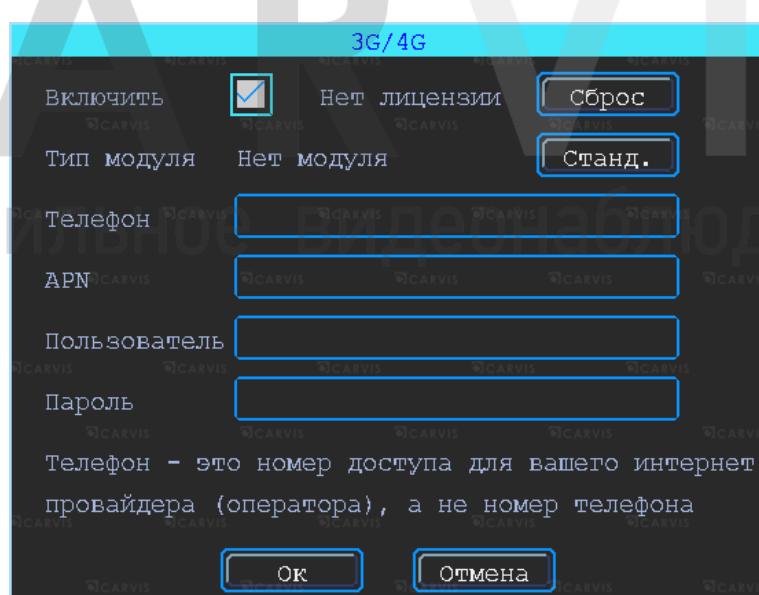

#### **Тип модуля**

Тип установленного модуля: 3G или 4G(LTE).

#### **Телефон**

Номер телефона дозвона для интернета, по умолчанию стоит \*99#.

#### **APN**

Идентификатор сети для данного оператора связи.

**Пользователь**

Имя пользователя для подключения к интернету.

**Пароль**

Пароль для подключения пользователя к интернету.

*Примечание: все настройки зависят от выбранного оператора предоставления услуг интернета (MegaFon, Beeline, МТС, Теле2 и т.д.). И уточняются у оператора связи.*


**5.7.3 Настройки Wi-Fi**

Меню → Сеть → WiFi

Устройство может сохранять максимум 6 Wi-Fi точек доступа (Wi-Fi ESSID). Он будет искать, сравнивать, подключаться и автоматически переключать между точками доступа. Нажмите на соответствующей строке для настройки Wi-Fi. Для автоматического поиска точек доступа Wi-Fi, нажмите кнопку «Поиск» вы увидите, доступные вашему устройству сети, выберите ту, которую вы хотите подключить, введите пароль и сохраните её.




Вы можете ввести значение ESSID точки доступа WiFi вручную, или можете нажать кнопку «Поиск» для поиска доступных точек доступа WiFi.

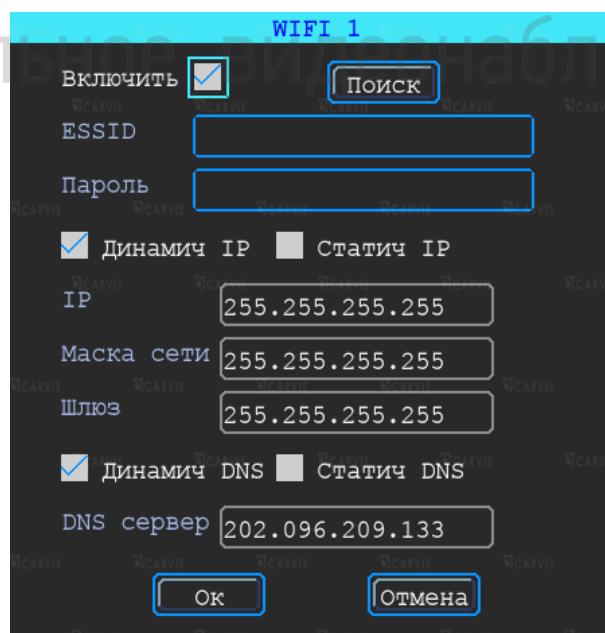

### 5.7.4 Состояние сети


Меню → Сеть → Состояние сети

Проверка состояния сетевого подключения вашего устройства. Просмотр типов установленных модулей (3G, GPS, Wi-Fi), состояние установленной SIM карты, подключение к серверу CARVIS мониторинг.

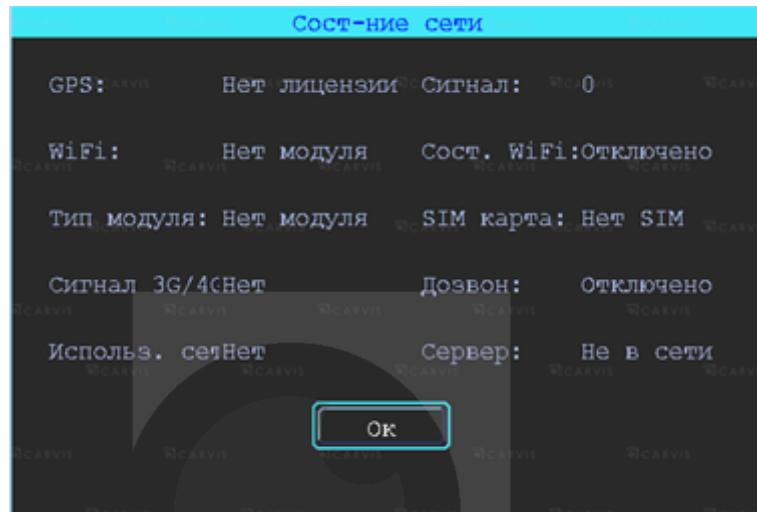

### 5.8 Настройка записи


Настройка записи включает: режимы, тип записи, основной поток, дополнительный поток, хранение, наложение, видео. отражение.

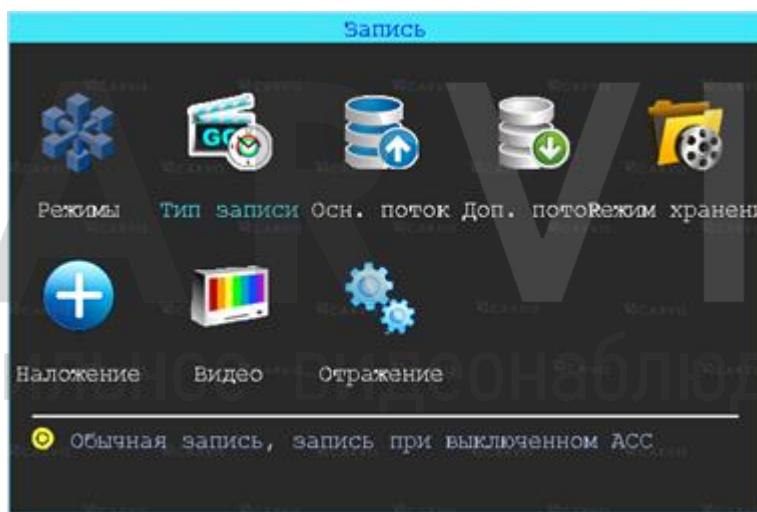

#### 5.8.1 Режимы

Меню → Запись → Режимы

В этом меню осуществляется настройка камер, подключаемых к регистратору. Позволяет отключить/включить канал передачи видеоизображения.

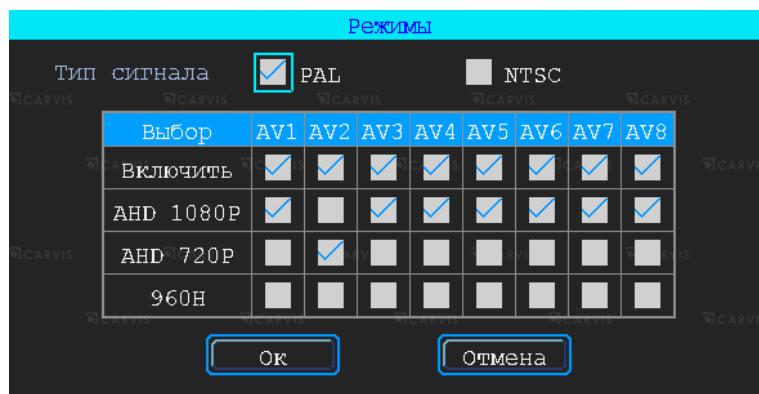**Тип сигнала**

Задается формат изображения: PAL или NTSC. По умолчанию стоит PAL. Выбирается в зависимости от того, какие камеры используются.

**Включ. канал**


Отключение заданного канала

Видеорегистратор работает с AHD, разрешения 720P и 1080N, а также с аналоговыми камерами (960H). Для выбора нужной настройки, нужно поставить галочку в соответствующую строку. Переключение по канальному. Настройка регистратора зависит от типа используемых камер.

*Примечание: если изображение подключенной камеры черно-белое, рябит или не показывает, возможно видеостандарт камеры и регистратора не совпадают, и его нужно поменять в регистраторе.*

**5.8.2 Настройка типа записи**

Меню → Запись → Тип запись

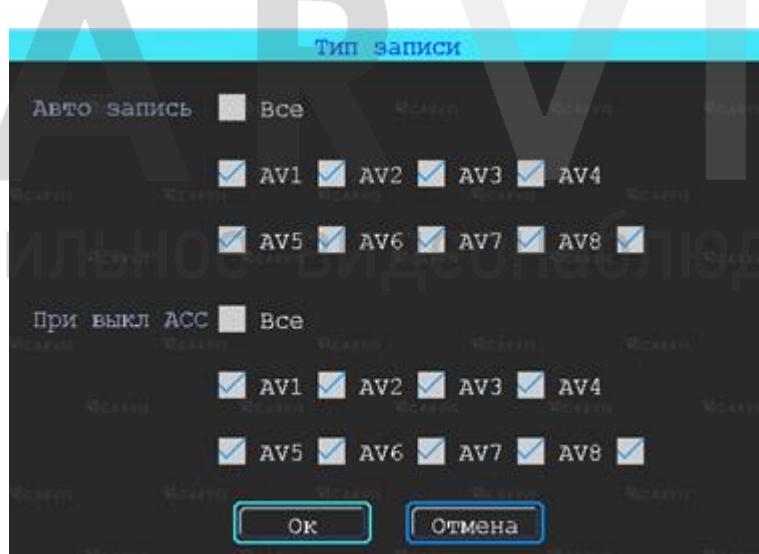**Авто запись**

Включение/отключение автоматической записи видео после включения автомобильного видеорегистратора.

**При выкл ACC**

Включение/отключение записи видео по сигналу ACC (запись при отключённом сигнале ACC).

### 5.8.3 Основной видеопоток

Меню → Запись → Осн. поток

Основной поток записывается на диск. Текущие настройки основного потока и соответствующий размер памяти. Для настройки каналов нужно выбрать соответствующий канал.

Осн. поток						
AV	Звук	Разрешение	Частота	Битрейт	Размер Гб/ч	
AV1	<input checked="" type="checkbox"/>	1080N	25	2560	1.099	
AV2	<input checked="" type="checkbox"/>	1080N	25	2560	1.099	
AV3	<input checked="" type="checkbox"/>	1080N	25	2560	1.099	
AV4	<input checked="" type="checkbox"/>	1080N	25	2560	1.099	
AV5	<input checked="" type="checkbox"/>	1080N	25	2560	1.099	
AV6	<input checked="" type="checkbox"/>	1080N	25	2560	1.099	
AV7	<input checked="" type="checkbox"/>	1080N	25	2560	1.099	
AV8	<input checked="" type="checkbox"/>	1080N	25	2560	1.099	
Итог					8.789	

Окно настройки параметров записи основного потока

Осн. поток						
Канал	AV1	<input checked="" type="checkbox"/> Звук	Разрешение	1080N	Частота	25
Тип	Фиксир.-й				Битрейт	2560
Качество	Хорошее					H264+
Примечание: Размер записи - 1.099 GB/h						
Копир. в	AV2		OK		Отмена	

**Канал**  
Номер канала для настройки.

#### Звук

Включает/отключает звук записи. По умолчанию – включено.

#### Разрешение

Разрешение записи камеры. Доступны следующие значения: 1080N, 720P (AHD), 960H, D1, CIF (Аналог).

#### Частота кадров

Частота кадров за одну секунду записи. Чем больше частота кадров, тем плавнее картинка при записи и воспроизведении видео. Полная частота кадров (PAL: 25 кадров/с; NTSC: 30 кадров/с); другие значения: 20, 15, 10, 5, 2 и 1 кадров/с.

#### Тип

Доступны два значения: Фиксированный и Переменный. Если выставлено Переменный, то тогда вы сможете настроить качество изображения. В противном случае необходимо указать размер битрейта изображения.

#### Битрейт

Количество бит, используемых для хранения одной секунды видео. Настраивается, если

выбран фиксированный тип. Доступны следующие значения: 128 Кбит/с, 256 Кбит/с, 512 Кбит/с, 1 Мбит/с.

### **Качество**

Настраивается при переменном типе качества. При такой настройке изображение количество передаваемых бит в секунду будет варьироваться в зависимости от изображения камеры, и будет подстраиваться под выбранное качество.


#### **5.8.4 Дополнительный видеопоток**

Меню → Запись → Доп. поток

Дополнительный поток используется для передачи по сети и резервное копирование на локальный диск.

Доп. поток						
AV	Звук	Разреш-е	Частота	Битрейт	Размер Гб/ч	BW Кбит
AV1	<input checked="" type="radio"/>	CIF	8	325	0.092	224.64
AV2	<input checked="" type="radio"/>	CIF	8	325	0.092	224.64
AV3	<input checked="" type="radio"/>	CIF	8	325	0.092	224.64
AV4	<input checked="" type="radio"/>	CIF	8	325	0.092	224.64
AV5	<input checked="" type="radio"/>	CIF	8	325	0.092	224.64
AV6	<input checked="" type="radio"/>	CIF	8	325	0.092	224.64
AV7	<input checked="" type="radio"/>	CIF	8	325	0.092	224.64
AV8	<input checked="" type="radio"/>	CIF	8	325	0.092	224.64
Итог					0.734	1797.12

Дополнительный поток настраивается аналогично основному потоку, отличие в настройке состоит в том, что качество передаваемой картинки дополнительного потока не должно быть высокое. Запись звука по умолчанию – отключена.

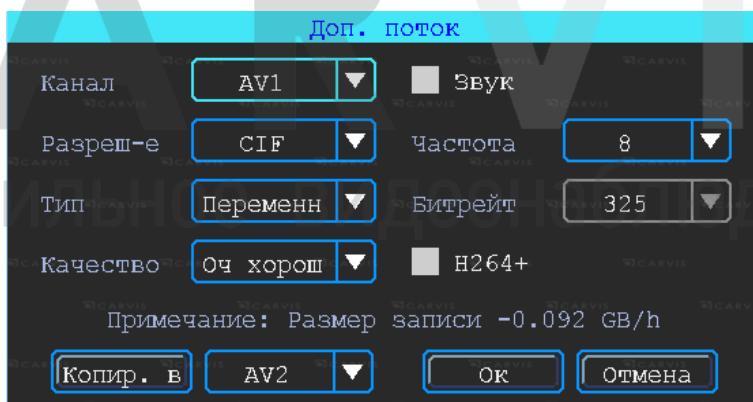

#### **5.8.5 Настройка режима хранения**


Меню → Запись → Режим хранения

Устройство поддерживает два вида хранения: как основной и дополнительный поток. В этих потоках видео может сохраняться в локальном диске, но каждый диск может хранить только один тип потока.

Для зеркального дублирования информации необходимо установить в видеорегистратор одновременно оба носителя – HDD/SSD диск и SD карту. В столбце «HDD» выбрать поставить галочку напротив основного потока (Основной поток), в столбце «SD» поставить галочку напротив дополнительного потока (Доп. поток). В этом случае на оба носителя

будут записываться одинаковые видео, но одно видео будет записываться в основном потоке (хорошем), а на второй – в дополнительном (урезанном), настройка качества потоков рассматривалось ранее.


При такой настройке (как на рисунке) видео записываться будет сначала на HDD, потом на SD, при заполнении обеих носителей будет идти циклическая перезапись.

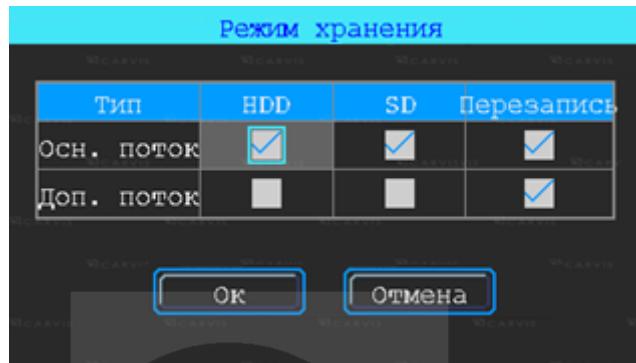

### 5.8.6 Настройка наложения информации на запись

Меню → Запись → Наложение

Настройка используется для наложения информации (Н устройство, скорость, время, время езды, название канала (имя), координат GPS и др.) на видеозапись.

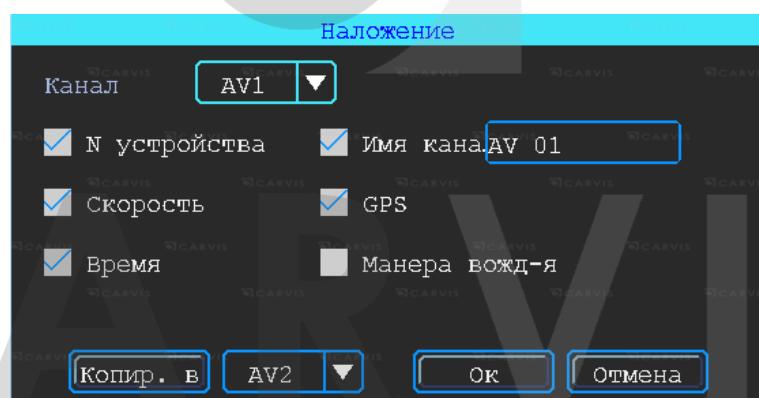

### 5.8.7 Настройка видео

Меню → Запись → Видео

Настройка видео используется для регулировки эффекта изображения камеры: яркость, контраст, оттенок и насыщенность картинки.

Видео				
AV	Яркость	Контраст	Оттенок	Насыщ-сть
AV1	50	50	50	50
AV2	50	50	50	50
AV3	50	50	50	50
AV4	50	50	50	50
AV5	50	50	50	50
AV6	50	50	50	50
AV7	50	50	50	50
AV8	50	50	50	50

### 5.8.8 Настройка отражения картинки


Меню → Запись → Отражение

Настройка горизонтального и/или вертикального зеркального отражения картинки с камер.

Отражение								
Тип	AV1	AV2	AV3	AV4	AV5	AV6	AV7	AV8
Гориз	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Вертик	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 5.9 Настройки меню «Расширенные»

Настройка записи включает настройку пользователя, настройку датчиков удара G-сенсор, настройку соединения с последовательным портом (UART), парковочные линии, настройку выдачи текста с сервера CARVIS мониторинга (TTS), MA-100, сообщения.

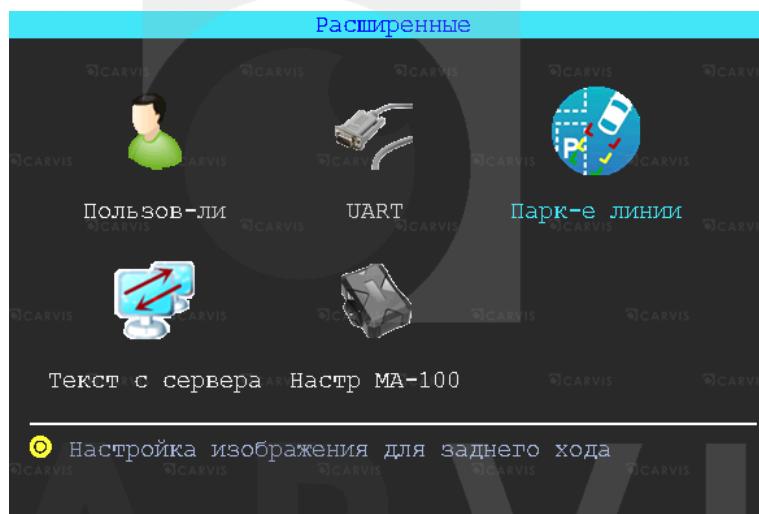

#### 5.9.1 Управление пользователями

Меню → Расширенные → Пользователь

Вы можете добавлять, изменять, удалять пользователей, изменять имя пользователя и их привилегии.

##### Добавление пользователя

Пользователь - ввод имени нового пользователя.

В соседнем окне введите имя нового пользователя. Поддерживаются цифры, строчные и прописные символы, а также специальные символы.

Пароль - ввод пароля для нового пользователя.

Нажмите на кнопку «Пароль» для добавления пароля, в появившемся окне введите пароль. Пароль должен состоять из 6 или меньше цифр. Во второй строчке повторите пароль для подтверждения.

Назначение прав новому пользователю.

В окне «Добавление/изменение пользователей» отметка «√» означает, что данное право назначено пользователю, пустой значок — не назначено.


##### Изменение пользователя

Чтобы выделить в списке пользователей того, которого нужно изменить, щелкните по нему левой кнопкой мыши. Затем щелкните по кнопке «Изменить» и перейдите в окно редактирования пользователя, где можно изменить его пароль либо права.

*Примечание: только администратор может изменять права пользователей, остальные пользователи могут изменить только логин или пароль.*

### Удаление пользователя

Чтобы выделить в списке пользователей того, которого нужно удалить, щелкните по нему левой кнопкой мыши. Чтобы удалить пользователя, щелкните по кнопке «Удалить».

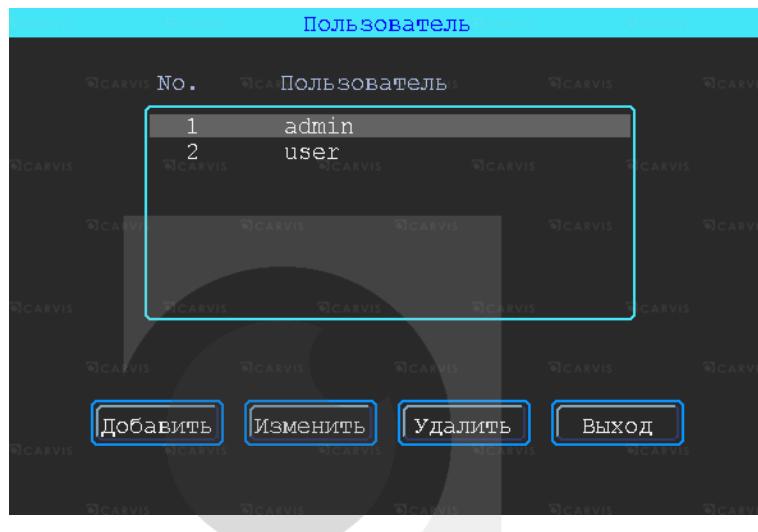

### 5.9.2 Настройки UART

Меню → Расширенные → UART

В устройстве 1 Интерфейс RS232.

Настройка списка UART					
№.	Тип	Бод	№	Функция	Сост-е
0	232	9600	TX (8) RX (10)	Посл порт	--

Окно настройки подключения к последовательному порту UART.

UART	
No.	0
Функция	Посл порт
<b>Настройка</b>	
Бод	9600
Стоп-бит	1 Бит
Размер	8 Бит
Контроль	Нет
<b>OK</b>	<b>Отмена</b>

#### No.

Порядковый номер порта для подключения (отсчет начинается с нуля).

#### Функция

Выбор варианта подключения последовательного порта.

**Бод**

Количество бит, переданное в секунду. Настраивается в зависимости от того какое периферийное устройство подключено к последовательному порту.

**Стоп-бит**

Количество битов, идущих в конце передаваемых данных.

**Размер**

Размер передаваемых данных. Измеряется в битах.

**Контроль**


Контроль четности (паритет).

*Примечание: При настройке последовательного порта все параметры (бод, стоп-бит, размер данных и контроль четности) в настройках регистратора и все параметры в настройках периферийного оборудования должны совпадать.*

**5.9.3 Камера заднего вида**

Меню → Расширенные → Парк-е линии

Любой канал может быть использован в качестве камеры заднего вида, нажмите кнопку «Зона» для настройки вспомогательных линий.

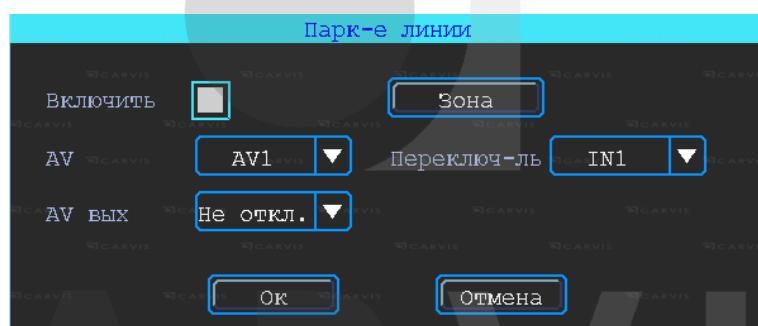**AV**

Выбор канала для вывода на весь экран.

**Переключ-ль**

Выбор тревожных входов для включения парковочных линий. При таких настройках (и установленной галочкой «Включить») при подаче на тревожный вход 1 питания, выведется на монитор 1-й канал (на весь экран) с парковочными линиями.

**AV вых**

Переход регистратора в спящий режим: отключение монитора после нескольких минут бездействия, не останавливая запись с камер. Включить экран для просмотра можно пошевелив мышкой.

**Через мин.**

Настройка времени, через которое регистратор перейдет в спящий режим: отключит монитор (продолжая записывать).

Регулировка вспомогательных линий осуществляется перемещением синих точек в нужное место.



#### 5.9.4 Текст с сервера (TTS)

Меню → Расширенные → Текст с сервера

Функция отправки голосовых сообщений в транспортное средство с сервера. С сервера отсылается сообщение в текстовом виде, видеорегистратор получает сообщение, пересыпает на устройство TTS, которое обрабатывает его и воспроизводит в виде голосового сообщения.

*Примечание: для использования данной функции необходим TTS приемник, подключаемый по последовательному порту UART.*



#### 5.9.5 UA-100 Модуль расширения интерфейсов


Меню → Расширенные → UA-100

Подключение и настройка мультифункционального устройства UA-100, которое имеет тревожные входы, выхода тревоги, последовательные порты RS232 и др.

Настр. UA-100					
Настройки: Тревожных Вых трев Температура Инструменты					
№.	Тип	Бод	№	Функция	Сост-е
1	232	115200	TX (1) RX (3)	Пусто	--
2	232	115200	TX (2) RX (4)	Пусто	--
3	232	115200	TX (5) RX (7)	Пусто	--
4	232	115200	TX (6) RX (8)	Пусто	--
5	485	115200	A+(9) B-(11)	Пусто	--

#### 5.10 Инструменты


Меню инструменты включает операции обслуживания, такие как: запрос журнала, управление дисками, нагрев HDD, обновление системы, PTZ.

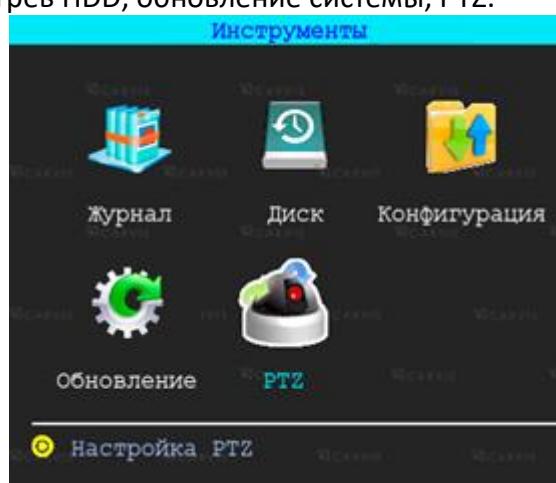

### 5.10.1 Журнал событий

Меню → Инструменты → Журнал

Выполняется запрос системы в зависимости от требуемого типа входа и диапазона времени.

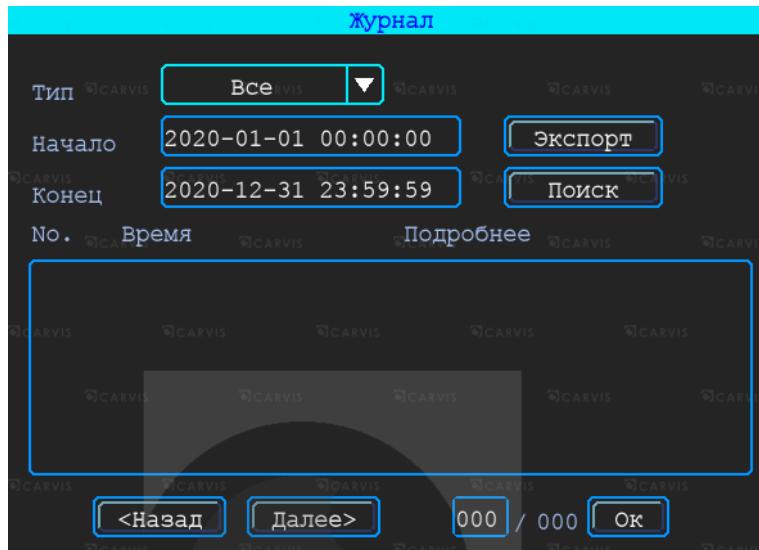

Доступны следующие значения: Все, Тревога, Исключения, Лок настройки, Настройка 3G, Система(флэш). Все события журнала кроме событий типа - Система(флэш) записываются на носитель данных (SD карту, HDD/SSD диск). События типа Система(флэш) записываются во внутреннюю энергонезависимую флэш память видеорегистратора. Доступны 250 записей (при переполнении записей старые записи перезаписываются на новые).

#### **Тип**

Выбор типа событий для просмотра или экспорта.

**Все** – отображает события всех типов, за исключением типа Система(флэш).

**Тревога** – события тревожных входов/выходов.

**Исключения** – события исключений.

**Лок настройки** – события локальной настройки видеорегистратора. Настройка качества, сети, режимов, отображения, форматирование носителей и т.д. (при форматировании носителя данных старые логи, хранящиеся на носителе стираются).

**Удал настройки** – события удаленной настройки видеорегистратора (из сервиса мониторинга carvis.online).

**Настройка 3G** – события настройки и функционирования 3G.

**Система(флэш)** – системные события: включение, выключение, сбой регистратора, поиск носителей, обновление. События, хранящиеся в флэш памяти регистратора.

#### **Начало**

Время начала поиска событий в журнале.

#### **Конец**

Время окончания поиска событий в журнале.

#### **Поиск**

По нажатию на кнопку осуществляется поиск событий в журнале из установленного диапазона времени.

#### **Экспорт**


По нажатию на кнопку осуществляется запись выбранных данных на USB носитель.

При экспорте на USB носитель События типа Система(флэш) формируется папка с название TLLOG и имеет расширение \*.tar.

### 5.10.2 Управление дисками

Меню → Инструменты → Диск

Проверка текущего состояния, емкости и оставшегося на дисках свободного места, а также форматирование носителя.

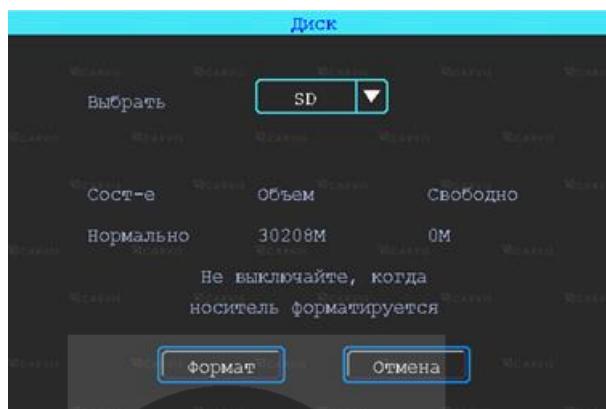

#### Формат


Используется для форматирования указанного диска (SD, HDD/SSD).

*Примечание: установленную SD-карту можно использовать только после форматирования. Перед форматированием необходимо остановить запись.*

### 5.10.3 Импорт/экспорт настроек регистратора

Меню → Инструменты → Конфигурация

Сброс настроек регистратора к заводским параметрам. Загрузка или выгрузка конфигурацию регистратора.

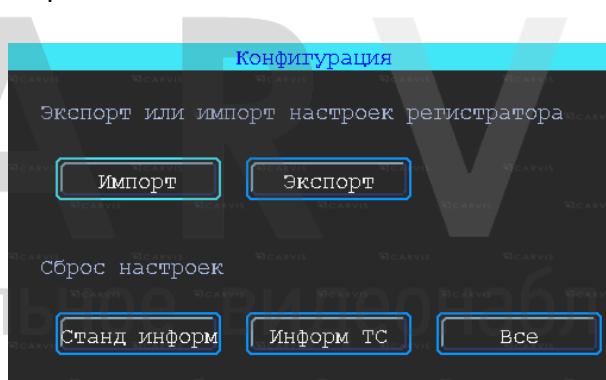

Есть 3 режима сброса регистратора:

Станд. информ – сброс всей информации, кроме информации транспортного средства,

Информ ТС – сброс только информации о транспортном средстве,

Все – сброс всей информации.


После настройки одного устройства, можно экспорттировать настройки на USB диск, затем вставить диск в другое устройство и подать питание на устройство, оно получит настройки предыдущего.

### 5.10.4 Обновление регистратора

Меню → Инструменты → Обновление

Необходимо отформатировать USB диск в файловой системе FAT32. Скопируйте файл обновления в корневой каталог диска. Затем снова включите питание устройства, оно

будет автоматически обновлять. Также можно обновить его вручную: в меню «Импорт/Экспорт» выберите обновление «Главн плата» и нажмите кнопку OK. Система начнет обновление, а затем перезагрузится.

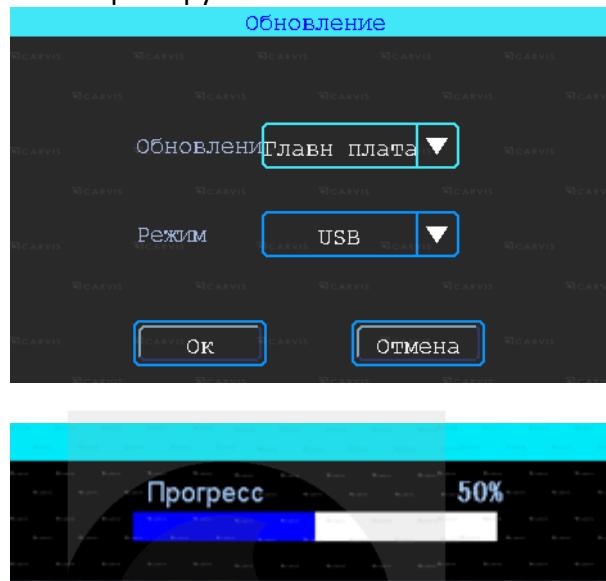

*Примечание: вы также можете обновить устройство удаленно с ПК, используя программное обеспечение, если устройство имеет функцию Wi-Fi, и оно связано с сервером с помощью Wi-Fi.*

### 5.10.5 PTZ

PTZ возможность управления поворотными камерами. Меню для настройки PTZ.



#### **Канал**

Выбор канала, на котором подключена поворотная камера.

#### **Протокол**

Выбор протокола передачи данных. По умолчанию - PELCO-D.

#### **Бод**

Количество бит, переданное в секунду. Настраивается в зависимости от того какое периферийное устройство подключено к последовательному порту.

#### **Стоп-бит**

Количество битов, идущих в конце передаваемых данных.

#### **Размер**

Размер передаваемых данных. Измеряется в битах.

#### **Контроль**

Контроль четности (паритет).

*Примечание: при настройке последовательного порта все параметры (бод, стоп-бит, размер данных и контроль четности) в настройках регистратора и все параметры в настройках периферийного оборудования должны совпадать.*

## 5.11 Настройки тревог

Интерфейс настройки Тревоги включает в себя установку, связанную со всеми типами сигнализации, таких как входная/выходная тревога, потеря видеосигнала, усталость вождения, превышение скорости, ошибка диска, движение.



### 5.11.1 Входной тревожный сигнал

Меню → Тревога → Вход


Устройство имеет 4 тревожных входа: 2 положительных и 2 отрицательных входа для настройки тревожных событий:

1. Запись видео по тревоге.
2. Снимок по тревоге.
3. Тревожная кнопка (отображение тревоги ТС в CARVIS мониторинге).
4. Вывод любого канала на экран по тревожному входу.
5. Включение парковочных линий (при заднем ходе).

Список тревожных входов							
Вход	Тип	Но	Включите	Сирена	Выход1	Выход2	Сост-е
1	Отрицат.	4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Положит.	3	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Отрицат.	6	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Положит.	5	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Приоритет от 1 до 6 по убыванию

Чтобы настроить нужно нажать на выбранный вход. Откроется дополнительное меню для настройки.

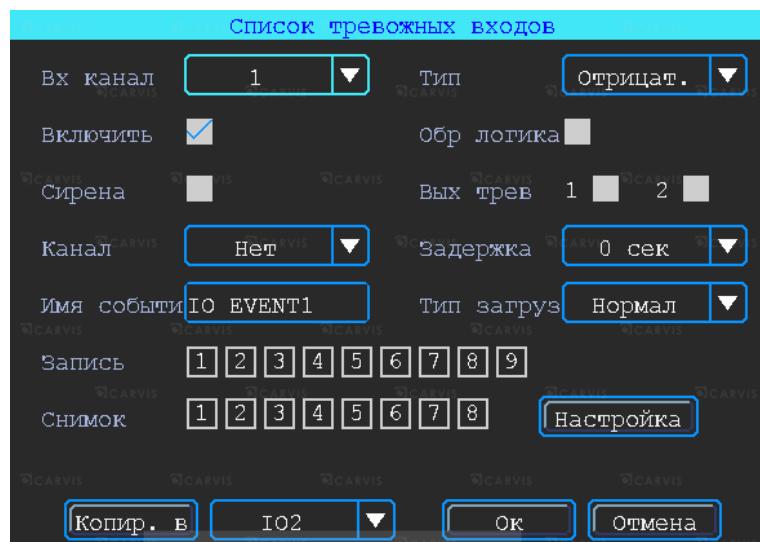**Вх канал**

Выбор тревожного входа для настройки (AV1-AV8).

**Включить**

Включает/отключает тревожный вход. По умолчанию - включен.

**Сирена**

Включение /отключение звукового сигнала при срабатывании тревожного события. По умолчанию - выключен.

**Канал**

Выбор канала (AV1- AV8) для отображения на дисплее монитора при срабатывании тревожного события. По умолчанию установлено – нет.

**Имя событий**

Настройка названия события. Возможно указать произвольное название. По умолчанию – io\_event1 для Вх. Канал- AV1.

**Запись**

Выбор каналов (камер) для записи при срабатывании тревожного события.

*Примечание: для записи по тревоге сначала необходимо отключить постоянную запись для необходимых каналов.*

**Снимок**

Выбор каналов (камер) для снимка при срабатывании тревожного события. Эта функция настраивается (кнопка «Настройка»), Выбор сигнал, двойной или зацикленный снимок.

**Тип**

Выбор необходимого типа тревожного входа для настройки (Положительный или отрицательный).

**Обр логика**

Включение/отключение функции обратная логика. При включенном состоянии «Обр логика» в разомкнутом состоянии тревожный вход будет включен, при замкнутом – выключен. По умолчанию – выключен.

**Вых трев**

Подача сигнала на выход тревоги (1 или 2).

**Задержка**

Задержка работы тревожного события (0, 3, 5, 10 и 30 секунд) после отключения сигнала на входе тревоги.

**Тип загрузки**

Выбор типа загрузки тревожный событий на сервис мониторинга CARVIS. По умолчанию - Нормал.

**5.11.2 Выход тревоги**

Меню → Тревога → Выход

Тревожный выход

Список выходов тревоги					
Выход	No	Возд-вие	Удал-й	Ручной	Сост-е
1	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Возд-вие**


Включение/отключение сигнала на тревожном выходе при событии (тревожный вход, потеря видео, усталость, ошибка диска, превышение скорости).

**Удал-й**

Удаленное включение/отключение сигнала на тревожном выходе.

**Ручной**

Включение/отключение сигнала на тревожном выходе в ручном режиме.

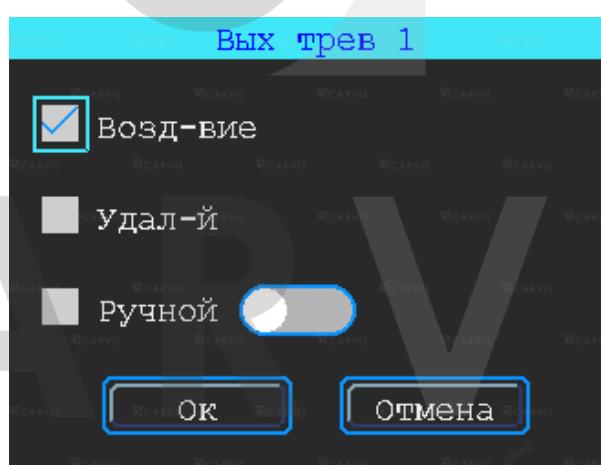**автомобильное видеонаблюдение****5.11.3 Потеря видеосигнала на канале**

Меню → Тревога → Потеря видео

Тревожный сигнал потери видео будет срабатывать, если нет камеры или неправильный тип камеры был подключен к каналу.

Потеря видео	
Канал	1
Включить	<input checked="" type="checkbox"/>
Вых трев	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Сирена	<input type="checkbox"/>
Запись	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
<input type="button" value="Ок"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

**Канал**

Выбор канала (AV1-AV8) для отображения на дисплее монитора при срабатывании тревожного события.

**Вых тревоги**

Подача сигнала на Тревожный выход (1 или 2).

**Сирена:**

Включение/отключение звукового сигнала на регистраторе, при срабатывании выбранной тревоги.

**Запись**

Выбор каналов (камер) для записи при срабатывании тревожного события.

**5.11.4 Усталость при вождении**

Меню → Тревога → Усталость

Настройка тревоги усталости водителя. Время рассчитывается с момента запуска устройства.

**Включить**

Включает/отключается функцию усталость.

**TTS вещание**

Включает/отключается функцию вещания при наличии приемника TTS (опционально).

**Время предупр**

Время перед началом события (час:мин)

**Сирена**


Включение звукового сигнала на регистраторе, при срабатывании выбранной тревоги.

**Вых трев**


Подача сигнала на Тревожный выход 1 или 2.

**Время тревоги**

Время длительности события (час:мин).

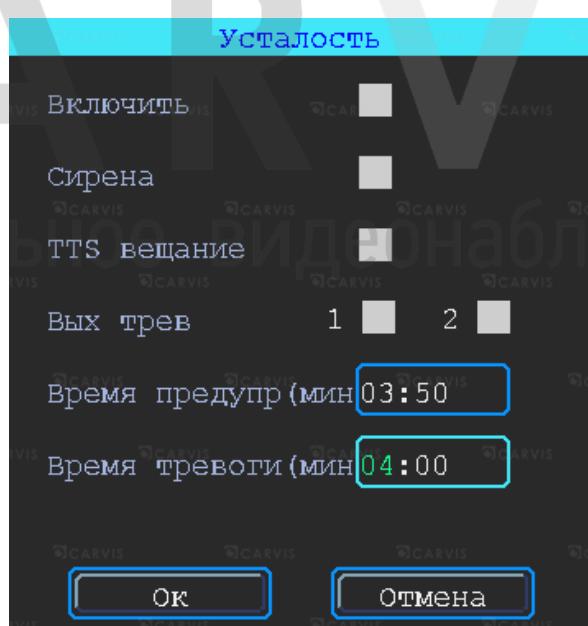**5.11.5 Тревога превышения скорости**

Меню → Тревога → Превыш скорости

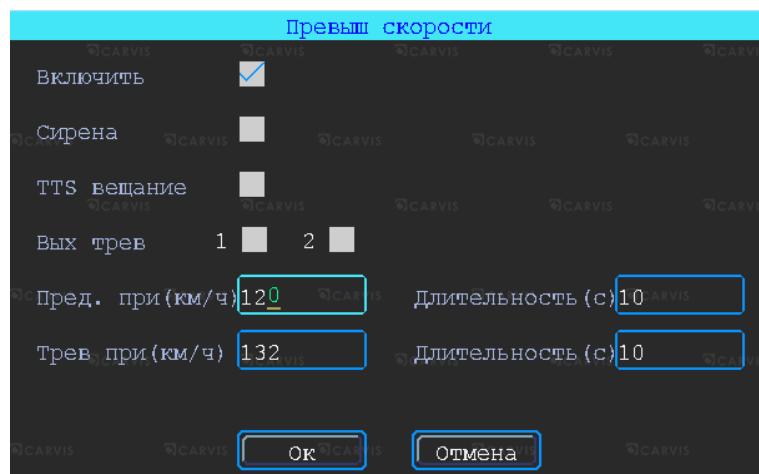**Включить**

Включает/отключается функцию превышение.

**Сирена**

Включение звукового сигнала на регистраторе, при срабатывании выбранной тревоги.

**TTS вещание**

Включает/отключается функцию вещания при наличии приемника TTS (опционально).

**Вых трев**

Подача сигнала на Тревожный выход (1 или 2).

**Предупр-ть при**

Тревога превышения скорости на регистраторе.

**Тревога при (км/ч)**

Тревога превышения скорости на сервере.

**Длительность (с)**

Длительность тревоги на регистраторе.


**Длительность (с)**

Длительность тревоги на сервере.

**5.11.6 Ошибка диска**

Меню → Тревога → Диск

Включение сирены и/или выхода тревоги по ошибке диска/отсутствии диска.

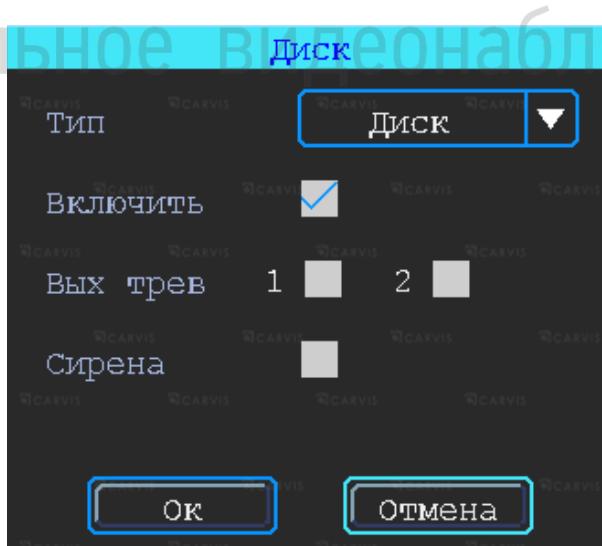**Включить**

Включает/отключается функцию превышение.

**Сирена**

Включение звукового сигнала на регистраторе, при срабатывании выбранной тревоги.


**Вых трев**

Подача сигнала на Тревожный выход 1 или 2.

**5.11.7 Тревога движения**

Меню → Тревога → Движение

Детекция движения. По умолчанию – отключено.

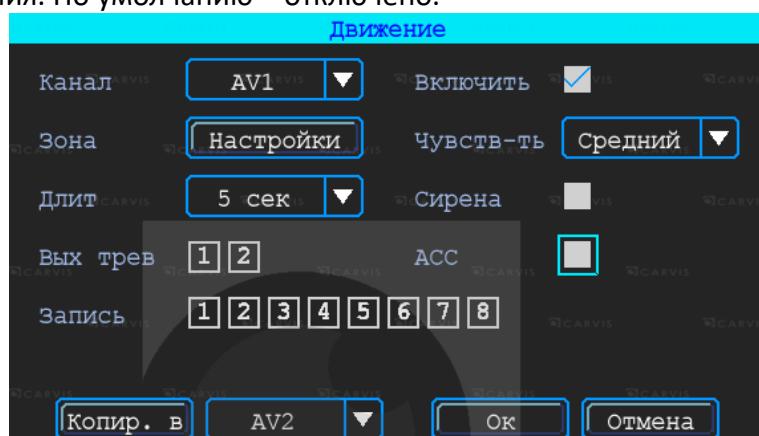**AV**

Выбор канала для настройки(AV1-AV8).

**Включить**

Включает/отключается функцию движение.

**Чувств-ть**

Чувствительность восприятия регистратора к изменению изображения от камеры. По умолчанию - средний.

**Сирена**

Включение/отключение звукового сигнала на регистраторе, при срабатывании выбранной тревоги.

**Вых трев**

Подача сигнала на Тревожный выход 1 или 2.


**Запись**

Выбор каналов (камер) для записи при срабатывании тревожного события

**Зона**

Настройка области (зоны) для срабатывания тревоги движения.

При помощи анализа, при обнаружении движения происходит срабатывание тревоги. Область красного цвета – это область контроля детектора движения. На области сиреневого цвета детекция движения отсутствует. Квадрат желтого цвета – центр зоны. Для отмены необходимо выделить область нажатой левой кнопкой. По умолчанию вся область находится без детекции движения. Запись начинает вестись при срабатывании тревоги по детектору движения.

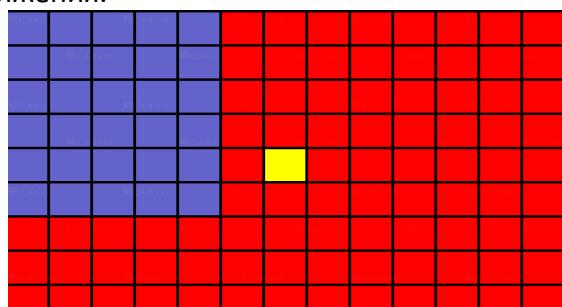

## 6 Руководство по работе с клиентской программой

### 6.1 Описание основных функций программы

Основные функции:


- Удобно и понятно реализована функция создания резервного копирования на USB носитель (или другой переносной носитель), файл резервной копии может быть двух форматов: ifv и avi;
- Реализована поддержка одноканальное воспроизведения по файлу и времени и многоканальное — по времени;
- Удобно и понятно реализована область фильтра для осуществления поиска и воспроизведение записей с запоминающего устройства (HDD диск или SD карта);
- Поиск и воспроизведение сохранённых (скинутых) файлов на ПК;
- Реализована возможность создания фрагментов (отрезков) записи, файл может быть форматов: ifv, avi, mp4;
- Журнала событий: поиск и отображение файлов журнала событий, сохраненных на стороне пользователя либо на запоминающем устройстве.

Скачать последнюю версию программы и руководство по эксплуатации можно с официального сайта CARVIS по адресу: <http://carvis.org/texnicheskaya-podderzhka> в разделе «Программное обеспечение», файл программы CARVIS плеер, файл «Руководство по эксплуатации CARVIS плеер».

*Примечание: Форматировать и разбивать накопитель на ПК перед установкой в видеорегистратор не нужно. При первом подключении SD/HDD диска к регистратору, диск необходимо отформатировать с помощью самого видеорегистратора.*

*После форматирования HDD диска, HDD разделен на 4 раздела, заполненные системными файлами и файлами, содержащими/не содержащими видео (формата fly00001.ifv). После форматирования SD, он имеет 1 раздел, заполненный системными файлами и файлами, содержащими/не содержащими видео (формата fly00001.ifv).*

## автомобильное видеонаблюдение

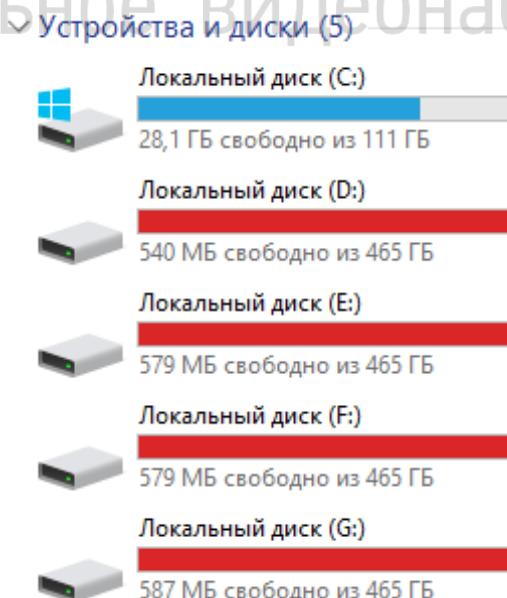

## 7 Контактная информация

### CARVIS

Автомобильное видеонаблюдение

ООО «ЮниТех»  
656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1В  
[www.carvis.org](http://www.carvis.org)

#### Отдел продаж

г. Барнаул  
тел.: 8 800 775-24-40 доб. 1  
адрес эл. почты: [info@carvis.org](mailto:info@carvis.org)

г. Москва  
тел.: +7 (495) 320-30-04  
адрес эл. почты: [msk@uniteh.org](mailto:msk@uniteh.org)

#### Техническая поддержка

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 2  
адрес эл. почты: [support@carvis.org](mailto:support@carvis.org)

**CARVIS**  
автомобильное видеонаблюдение